



# TYXIA 1712



## Caractéristiques techniques

- Alimentation par pile Lithium 3V, CR2430
- Isolement classe III
- Fréquence d'émission X3D :  
868,7 MHz à 869,2 MHz
- Puissance radio maximale < 10 mW
- Récepteur catégorie II
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Fixation sur support
- Dimensions : 46 x 121 x 10,7 mm
- Indice de protection : IP 40
- Température de fonctionnement : 0 à +55°C
- Température de stockage : -10 à +70°C
- Installation en milieu normalement pollué


## Sommaire

1/	Emplacement / Fixation	4
1.1	Fixé au mur	4
1.2	Posé sur une surface plane	5
2/	Association radio	6
3/	Créer un groupe	9
4/	Utilisation	10
5/	Aide	11


# 1/ Emplacement / Fixation

FR

## 1.1 Fixé au mur

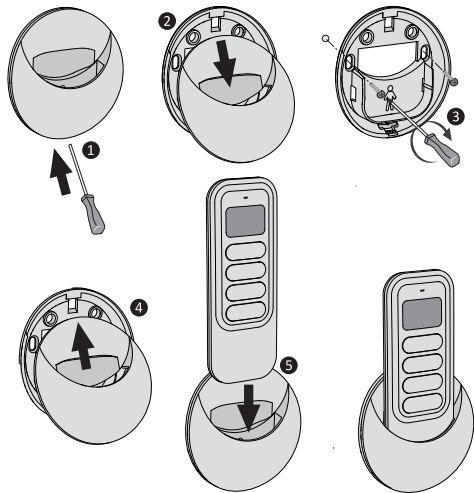



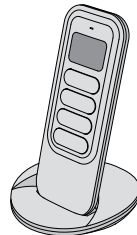





## 1.2 Posé sur une surface plane



## 2/ Association radio


Ce chapitre vous permet d'associer à un ou plusieurs moteur(s) radio X3D, récepteur(s) pour volet roulant X3D ou récepteur(s) éclairage X3D

- 1 Mettez tous les moteurs ou récepteurs d'un même «métier» (  ou  ) en attente d'association.
- 2 Sélectionnez le «métier» souhaité en appuyant sur  ou  .
- 3 Sur la télécommande, appuyez simultanément sur  et  pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote. Relâchez.
- 4 Les volets (ou éclairages) s'actionnent brièvement dès qu'ils sont associés.  
Le nombre d'éléments associés (volets ou éclairages) s'affiche sur l'écran ( **5** ).


Vous pouvez associer jusqu'à 16 récepteurs (ou moteurs) par métier  ou  .

### 1 Mise en attente d'association

#### - Moteur :



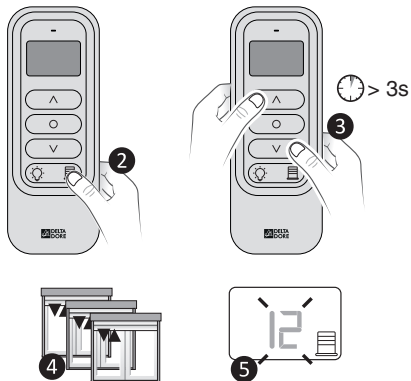





- 1) A la 1ère mise sous tension, si le moteur est vierge de toute association.
- 2) A partir d'une télécommande dédiée au moteur (déjà associée), en appuyant 3 secondes sur la touche  .

#### - Récepteur : en appuyant 3 secondes sur sa touche jusqu'à ce que le voyant clignote.




### 3/ Créer un groupe





La création d'un groupe permet le pilotage simultané de plusieurs récepteurs (ou moteurs).

- 1 Sélectionnez le « métier » souhaité en appuyant 3 secondes sur  ou , jusqu'à ce que le symbole  clignote. Relâchez.
- 2 Par appuis successifs sur  ou , sélectionnez le numéro du groupe à créer (ex: 9).
- 3 Sélectionnez le récepteur (ou moteur) par appuis successifs sur . L'élément piloté s'actionne brièvement (volet ou éclairage).
- 4 Appuyez sur  pour l'ajouter au groupe. L'écran affiche «IN», ou appuyez sur  pour l'enlever du groupe. L'écran affiche «OUT».

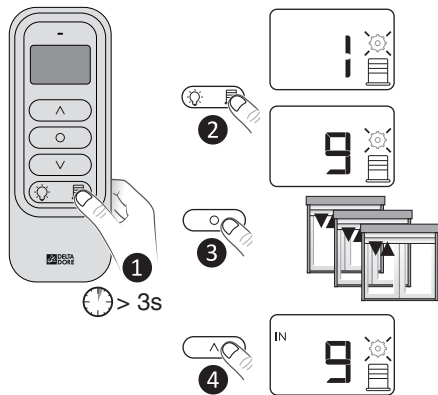









Recommencez les étapes 3 et 4 pour chaque récepteur (ou moteur).


Pour créer un autre groupe, répétez les étapes 2, 3 et 4.




- Vous pouvez créer jusqu'à 16 groupes par « métier »  ou .
- Un même récepteur peut être associé à plusieurs groupes.
- Pour sortir du mode, appuyez 3 secondes sur  ou .


## 4/ Utilisation

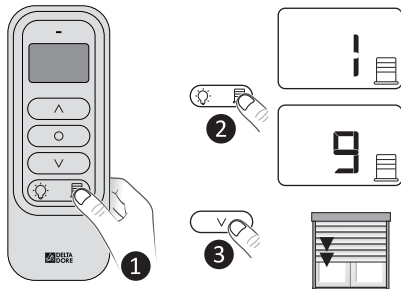

- 1 Sélectionnez le «métier» souhaité en appuyant brièvement sur  ou .
- 2 Par appuis successifs sur  ou , sélectionnez le numéro du groupe à piloter :
  -  ...  : Groupe 1 à 16
  -  : Groupe Total
- 3 Appuyez sur ,  ou  pour commander l'éclairage ou le(s) volet(s) roulant(s).  
Le voyant indique que les récepteurs ont bien reçu l'information.





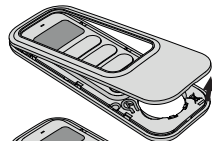
## 5/ Aide


- **L'écran affiche** .  
*La pile est usée.  
Changez la pile.*

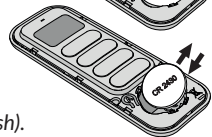

- **Effacer une association**
  - Enlevez la face avant de la télécommande.
  - Appuyez sur la touche A.  
*Le voyant rouge clignote (flash).*
  - Appuyez successivement sur  pour actionner le moteur (récepteur) à effacer.
  - Appuyez sur la touche .
  - Appuyez sur la touche A pour sortir.



- **Effacer toutes les associations**
  - Enlevez la face avant de la télécommande.
  - Appuyez sur la touche A.  
*Le voyant rouge clignote (flash).*
  - Appuyez simultanément 3 secondes sur les touches  et .
  - Appuyez sur la touche A pour sortir.

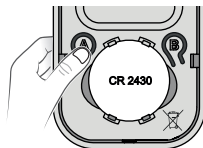



[www.deltadore.com](http://www.deltadore.com)



2704633 Rev.01